


Три кабинета: рабочая зона, руководитель, переговорная

Существующие комнаты и связи сохранены по фотографии. Отдельные размеры и проемы требуют проверки.

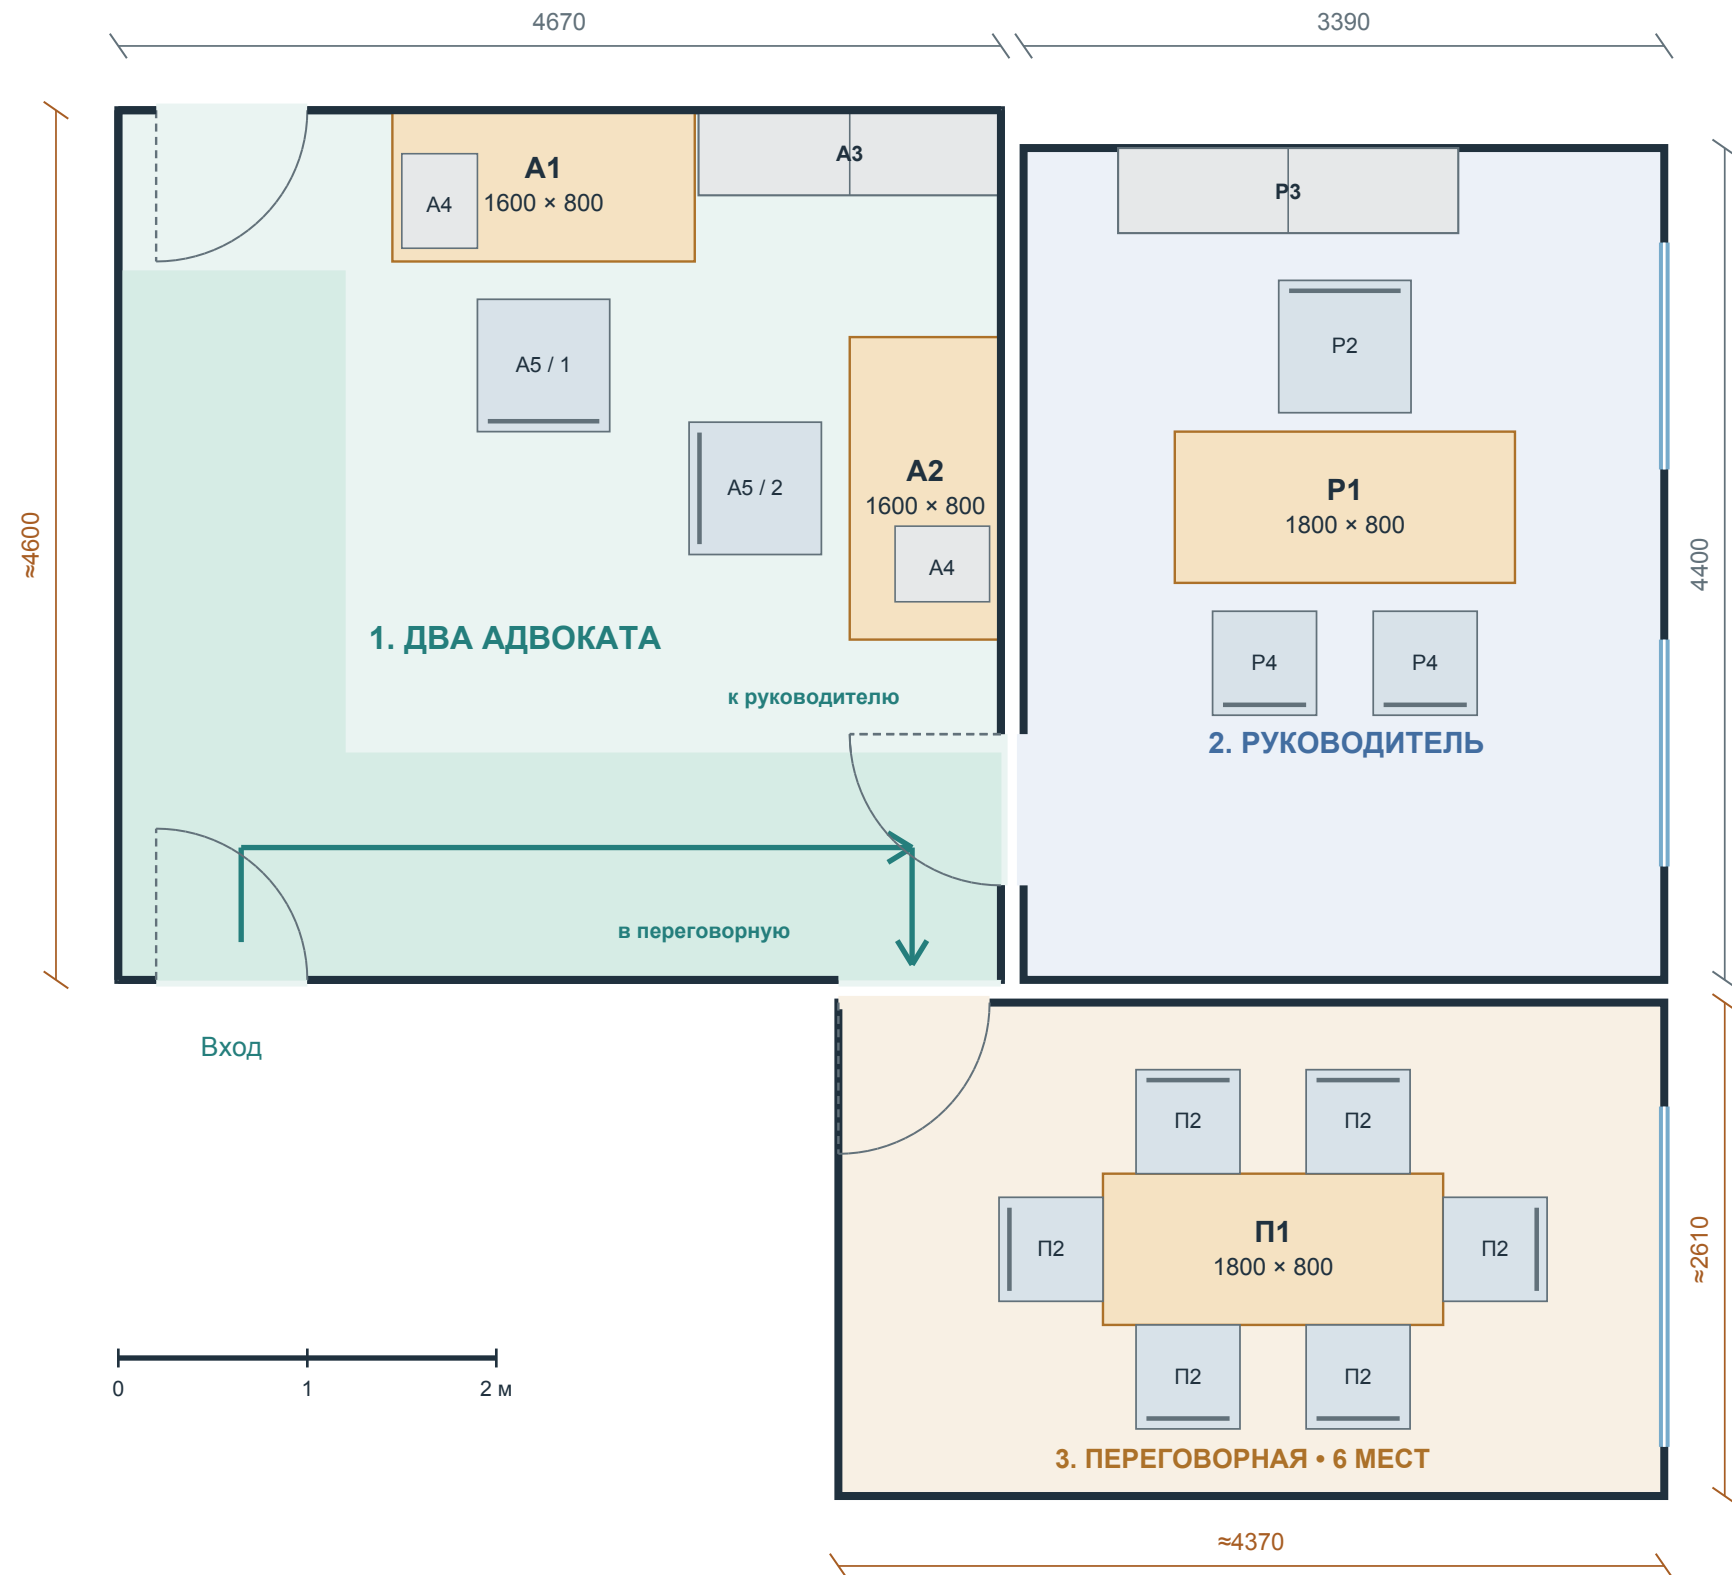

1. Центральный кабинет

Два места адвокатов. Один стол у верхней стены, второй вдоль правой перегородки. Зеленая полоса - свободный маршрут к соседним кабинетам.

2. Правый верхний

Кабинет руководителя: стол 1800 × 800, рабочее кресло, два гостевых стула, шкаф для дел.

3. Правый нижний

Переговорная на 6: стол 1800 × 800 и компактные стулья до 550 × 550. Высокие шкафы здесь не предусмотрены.

Перед покупкой

Глубина переговорной читается предположительно как 2610. Если на месте меньше, посадку нужно перепроверить. Цифры с ≈ не подтверждены.

Масштаб мебели и принятых габаритов 1:40 при печати А3 без подгонки. Взаимное положение комнат, толщины стен и двери показаны условно.

Какие размеры удалось разобрать

Читаемая перерисовка улучшает вид плана. Утерянные в фотографии цифры восстановить достоверно нельзя.

Исходный фрагмент, увеличенный без дорисовки цифр




Помещение / участок	Прочитано	Статус
Центральный: ширина	4670	Читается достаточно уверенно
Центральный: глубина	вероятно 4600	Чтение неоднозначно; на схеме 4600
Центральный: верхний / нижний участок	3480 / 2640	Видны; не общие габариты
Руководитель	3390 × 4400	Наиболее уверенное чтение
Нижний: полная ширина	вероятно 4370	Средняя уверенность
Нижний: глубина	вероятно 2610	Низкая уверенность; нужен замер
Нижний: верхняя глухая стена	3350	Это участок стены, не ширина комнаты
Дверные проемы	около 800	Надписи видны; чистый проем проверить

Что условно в перерисовке
Точные привязки проемов, стороны петель, толщина перегородок, глубина оконных ниш и взаимный сдвиг верхних стен.
Перерисовка не является обмерным чертежом.

Обозначения на всех листах: ≈ - неуверенное чтение по фото; пунктир двери - условное открывание; голубой - окно/оконная зона; размеры мебели - предлагаемые габариты для подбора.

Два полноразмерных рабочих места

За основу принято 4670 × 4600. Центральный кабинет остается проходным.

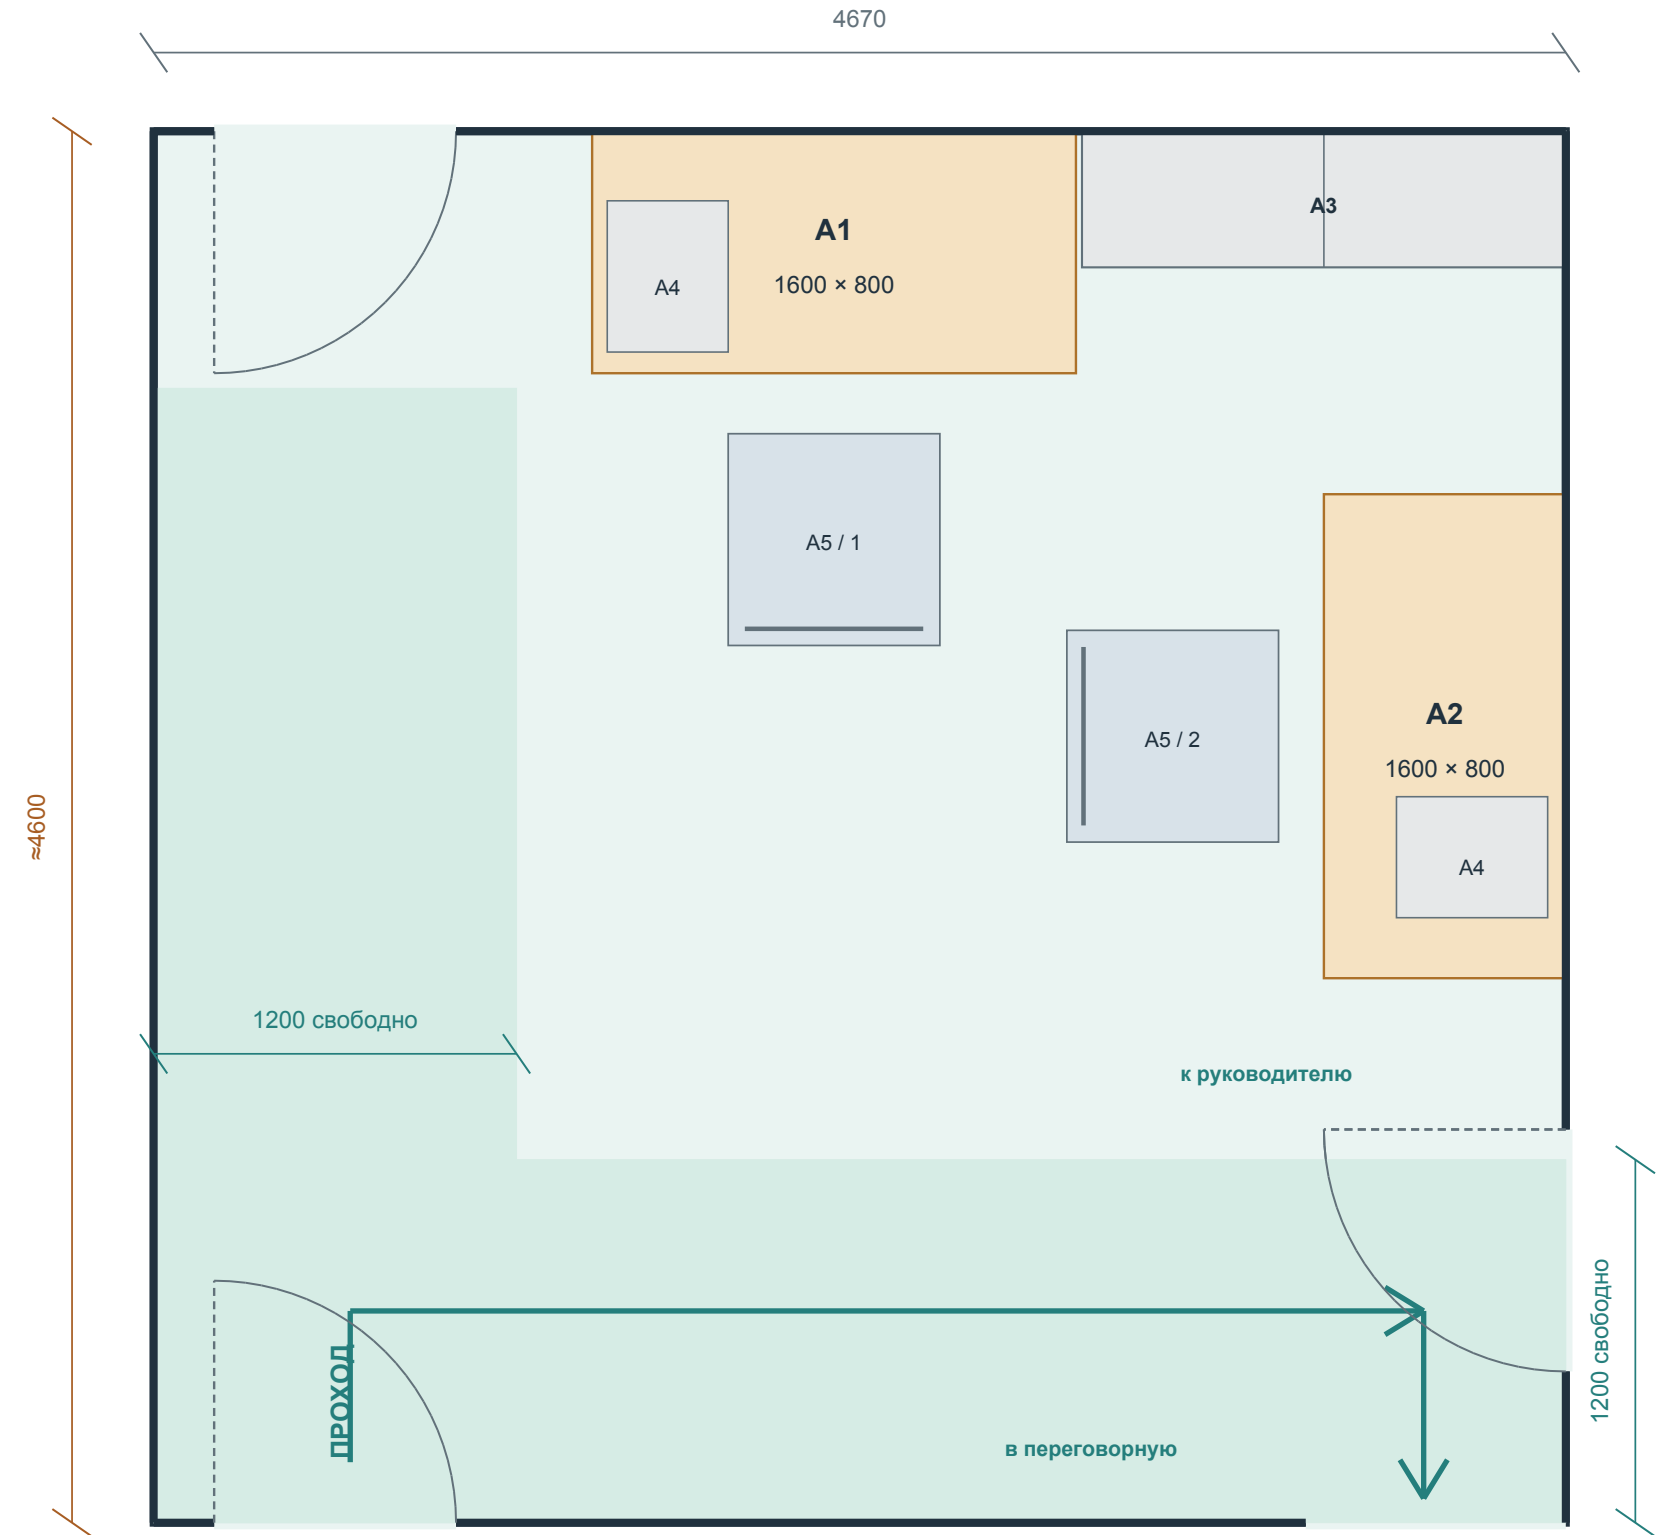

A1 / A2. Столы 1600 × 800 × 740-760 - 2 шт.
A1 вдоль верхней стены, A2 повернут на 90° вдоль правой перегородки.

Рабочие кресла - 2 шт.
В плане заложен габарит 700 × 700. Между столешницей и препятствием со стороны кресла оставлена зона от 1000.

A3. Архивный шкаф 1600 × 450 × 1800-2000
У верхней стены справа. Дверцы шкафа не выходят в маршрут прохода.


A4. Подкатные тумбы 400 × 500 × до 650 - 2 шт.
Под столешницами, у внешних торцов. У A2 тумба развернута вместе со столом.

Держать свободными
Левую полосу 1200 и нижний проход 1200. Не ставить в них диван, принтер, вешалку или коробки.

Внешнего окна в этой комнате на плане не видно. Освещение и вентиляцию проверить на месте. Масштаб 1:25 / A3.

Рабочий стол и прием двух посетителей

Принятый размер 3390 × 4400. Стол не перекрывает окна и нижнюю входную зону.

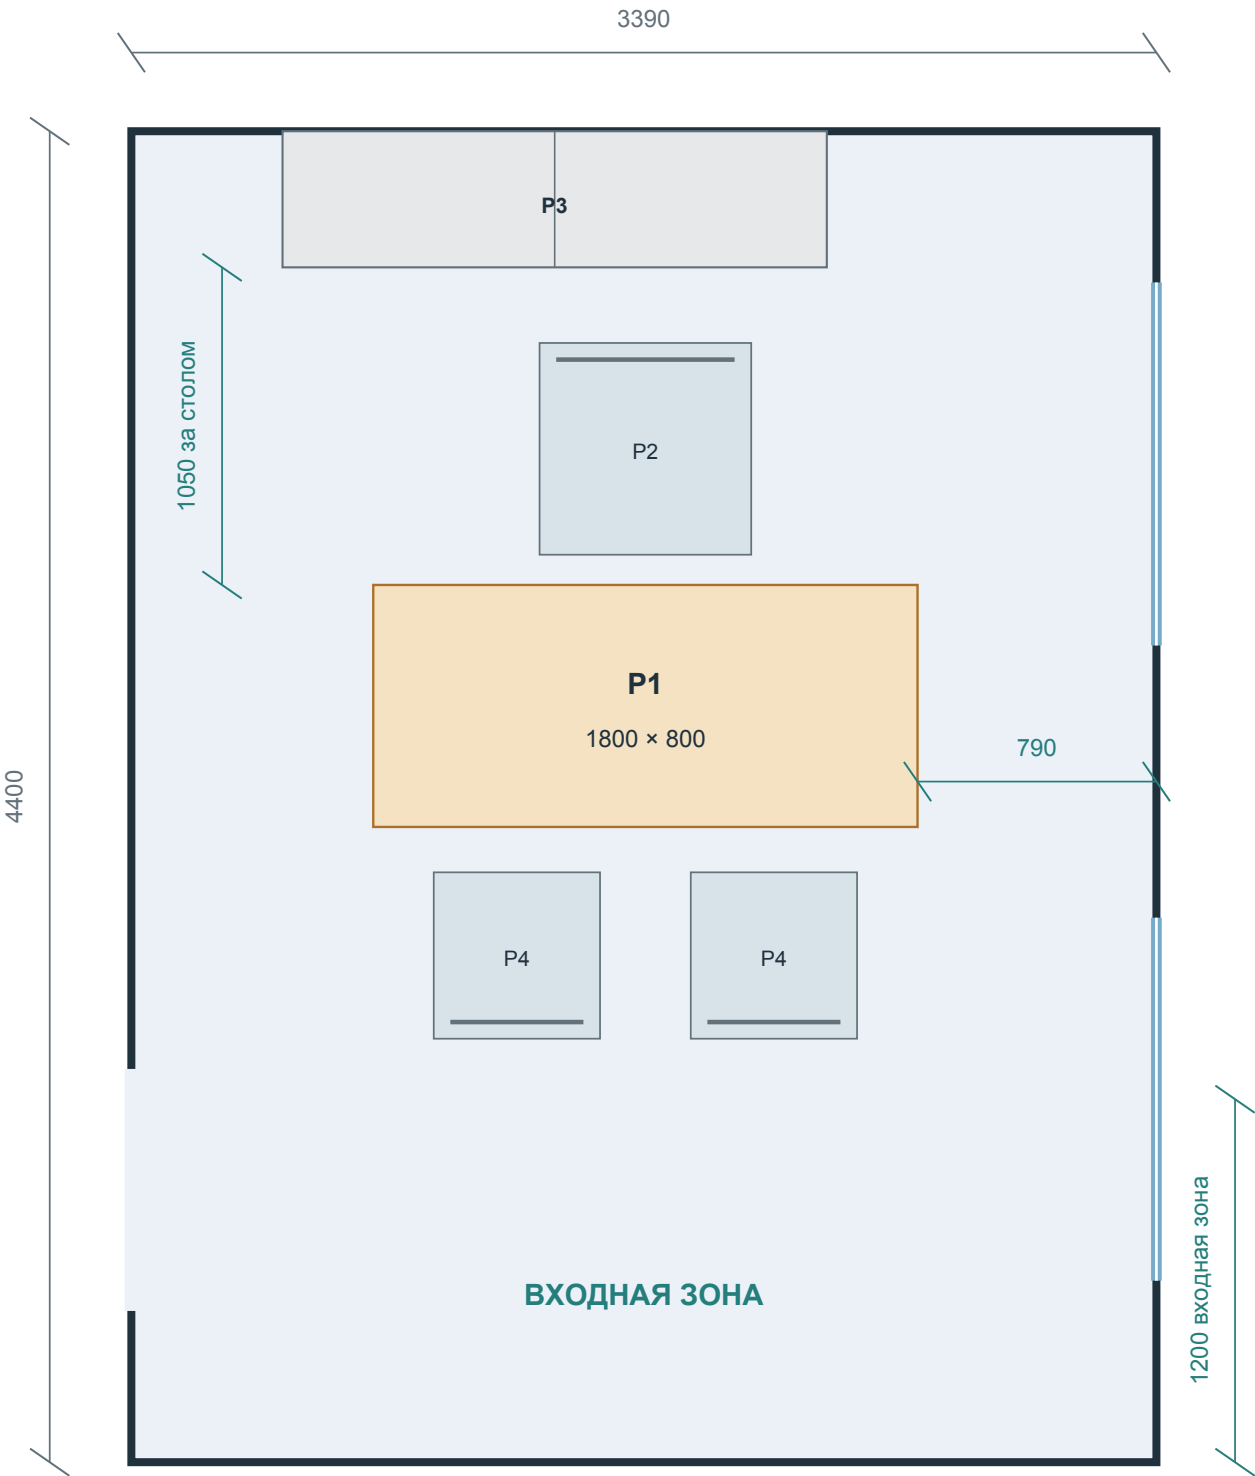


- P1. Стол 1800 × 800 × 740-760
Длинной стороной поперек комнаты. От левого торца 800 до стены, от правого 790 до основной линии оконной стены.
- P2. Рабочее кресло до 700 × 700
Руководитель сидит со стороны верхней стены и видит вход. От столешницы до шкафа 1050.
- P3. Шкаф для дел 1800 × 450 × 1800-2000
Вдоль верхней стены, смещение от левого угла 500. Встроенный сейф возможен внутри после проверки корпуса.
- P4. Гостевые стулья до 550 × 550 - 2 шт.
Напротив руководителя. Нижние 1200 комнаты оставлены под подход от двери.

Зазор 790 указан до основной стены. Если радиатор или подоконник выступает внутрь, вычесь его выступ и скорректировать положение стола.

Оконные участки показаны условно. Подоконники, радиаторы и расположение розеток уточнить. Масштаб 1:25 / A3.

Шесть мест в компактной комнате

План рассчитан на предположительные 4370 × 2610. Глубину обязательно проверить замером.

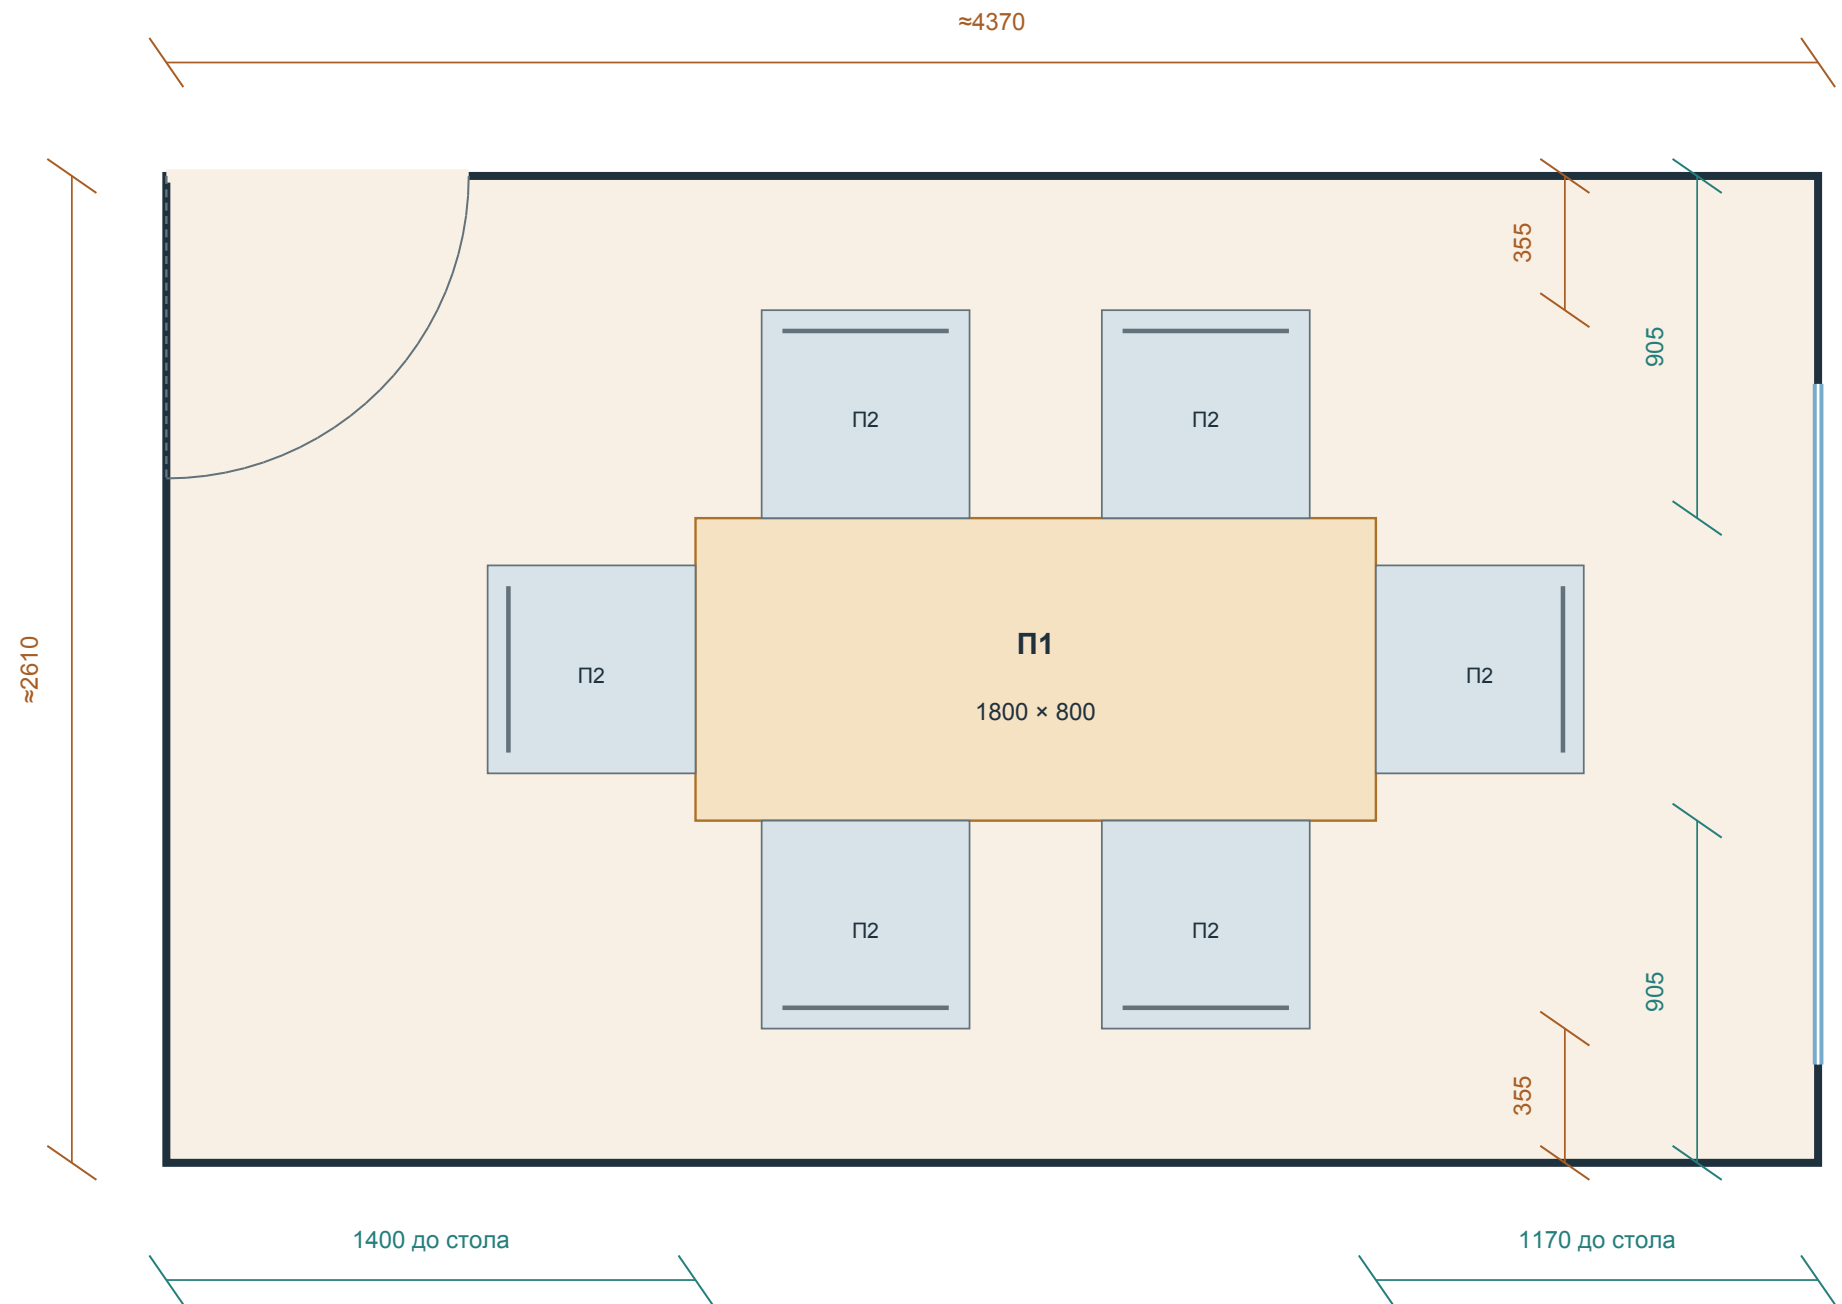

Что здесь не добавлять

Шкафы, диван и напольную тумбу: они уменьшат и без того компактную посадку. Экран - на верхней глухой стене, кабели убрать со входа.

Глубина столешницы 800, шесть стульев и их габариты - предложение, а не чтение исходника. Масштаб 1:20 / А3.

- П1. Стол 1800 × 800 × 740-760
От левой стены 1400, от правой 1170. По глубине установлен по центру. Лучше прямые или скругленные углы и опоры, не мешающие ногам на торцах.
- П2. Стулья до 550 × 550 - 6 шт.
Два с каждой длинной стороны и по одному с торцов. Габарит проверять вместе со спинкой и подлокотниками.
- 905 - расстояние от стены до столешницы.
Стул занимает около 550 этой полосы. Остается около 355 за спинкой: это не свободный проход. Для выхода соседям иногда придется подвинуть стул.

Если фактическая глубина 2410
Получится по 805 до столешницы и около 255 за стульями.
Не заказывать комплект на 6 без пробной расстановки на месте.

Размеры для покупки и контрольные замеры

Все габариты в мм. Для столов и шкафов: ширина × глубина × высота. Бренды и цены не подбирались.

Код	Где	Предмет	Габариты	Шт.	Примечание
A1/A2	Кабинет адвокатов	Стол рабочий	1600 × 800 × 740-760	2	Верхняя стена и правая перегородка
A3	Кабинет адвокатов	Шкаф для дел	1600 × 450 × 1800-2000	1	Верхняя стена справа
A4	Кабинет адвокатов	Тумба подкатная	400 × 500 × до 650	2	Под столешницами
A5	Кабинет адвокатов	Кресло рабочее	до 700 × 700 в плане	2	Высоту регулировать под человека
P1	Руководитель	Стол рабочий	1800 × 800 × 740-760	1	По центру рабочей зоны
P2	Руководитель	Кресло рабочее	до 700 × 700 в плане	1	Со стороны верхней стены
P3	Руководитель	Шкаф для дел	1800 × 450 × 1800-2000	1	У верхней стены
P4	Руководитель	Стул гостевой	до 550 × 550 в плане	2	Напротив руководителя
P1	Переговорная	Стол переговорный	1800 × 800 × 740-760	1	Ширину опор проверить на 6 мест
P2	Переговорная	Стул компактный	до 550 × 550 в плане	6	С фактическими спинкой и подлокотниками

Перед заказом: 5 замеров

1. Чистые ширина и глубина каждой комнаты по полу. 2. Ширина и привязки всех дверей, сторона открывания. 3. Выступы радиаторов и подоконников. 4. Доступная высота и неровности стен для шкафов. 5. Ширина пути доставки и возможность пронести столешницы.

Проверить посадку переговорной малярной лентой на полу: прямоугольник стола 1800 × 800 и шесть реальных стульев. Согласовать глубину нижней комнаты до покупки.

Ориентир по рабочему месту: Herman Miller рекомендует оставлять около метра для рабочего кресла и учитывать открывание дверей. Здесь это использовано как ориентир для рабочих столов, а не как строительная норма. [Источник: Herman Miller, советы по размещению стола](#). Геометрия комнат взята только из двух приложенных фотографий.